

Cryptex CR-K605 vandálbiztos beléptető terminál/kártyaolvasó számbillentyűzettel

Tulajdonságok és paraméterek:



- Vandálbiztos kivitel, IP68 védelem
- Kompatibilis kártyák: EM 125 KHz
- Kártya és/vagy kód belépési mód
- Wiegand 26-bit kimenet (programozás nélkül használható kontrollerek panelekhez)
- Felhasználói kapacitás:
max. 2,000
- Felhasználó módosíthatja saját kódját

- NO/NC ajtónyitó relé kimenet állítható idővel
- Kilépéskérő gomb bemenet
- Nyitásérzékelő bemenet
- Riasztás kimenet
- Csengő gomb és kimenet
- Alacsony fogyasztás: kevesebb, mint 30 mA „standby” üzemben
- Háttérvilágított gombok, és 2 színű LED visszajelzés
- Rövidzár védett zár- és riasztás kimenet
- Programozás billentyűzeten keresztül
- Működési feszültség: AC és DC 9-28 V
- Nyugalmi áramfelvétel: ≤30mA
- Olvasási távolság: 3~8cm
- Működési hőmérséklet: -45 °C-tól +60 °C-ig
- Környezeti páratartalom: 10% - 90% RH
- Relé kimenet zárnitáshoz: ≤ 3 A
- Nyitási idő: 0 - 99 mp (állítható)
- Méret: 120 x 56 x 18 mm

1

Megjegyzés: Az ID 1-4 digit lehet, a skála 1 ~ 2000-ig, az 1,01,001,0001 ID-k egyaránt 1-nek értelmezettek.

Kártya felvitelkor a felhasználó automatikusan megkapja az alap 1234 kódot is, de ezzel nem tud ajtót nyitni, ameddig ezt nincs egyénire változtatva.

5. Felhasználói kód váltás felhasználói sorszám megadással:

Nyomja meg az **[1]** gombot **[adja meg a felh. sorszámot # adja meg a kódot #]**
[adja meg a köv. felh. sorszámot # adja meg a kódot #] ... **[#]**

Megjegyzés: azoknál a felhasználóknál alkalmazható, akiknek még nincs kártyájuk. A kód nem lehet 1234.

Felhasználó törlése:

A felhasználók törléséhez lépjen be programozói módba és kövesse a választott programozói módot. A programozói módból a * gombbal lehet kilépni.

1. Folyamatos kártyatörlés:

Nyomja meg az **[2]** gombot, majd **[mutassa a kártyát]** , **[mutassa a következő kártyát]** , ... **[#]**

2. Kártyák törlése kártyaszámokkal:

Nyomja meg az **[2]** gombot **[adja meg a 8 jegyű kártyaszámot #]** , **[adja meg a következő 8 jegyű kártyaszámot #]** , ... **[#]**

3. Kártyák törlése felhasználói sorszámmal:

Nyomja meg a **[2]** gombot **[adja meg a felh. sorszámot #]** **[adja meg a köv. felh. sorszámot #]** ... **[#]**

4. Összes felhasználó törlése:

Adja meg a **[20000]** számot, és nyomja meg a **[# gombot]**

Ajtónyitás módok:

A beállításához lépjen be programozói módba.

1. Ajtónyitás kártyával:

Nyomja meg a **[3]** és **[0]** gombokat , majd a **[#]** gombot

Belépés programozói módba:

Nyomja meg a **[*]** gombot, majd adja meg az **[Adminisztrátor jelszót]** majd nyomja meg a **[#]** gombot. Az alap jelszó: 999999 (Kilépni programozói módból a * gombbal lehet)

Adminisztrátor jelszó megváltoztatása:

Lépjen be programozói módba, majd nyomja meg a

[0] gombot, majd adja meg a következőket **[új jelszó #]** **[új jelszó meg egyszer #]**

Megjegyzés: az adminisztrátor jelszó 6-8 számjegy lehet. Kérjük, hogy gondosan őrizze a jelszót!

Felhasználó hozzáadás:

A felhasználók hozzáadásához lépjen be programozói módba és kövesse a választott programozói módot. A programozói módból a * gombbal lehet kilépni.

1. Folyamatos kártyafelvétel:

Nyomja meg az **[1]** gombot, majd **[mutassa a kártyát]** , **[mutassa a következő kártyát]** , ... **[#]**

2. Kártyák felvétele kártyaszámokkal:

Nyomja meg az **[1]** gombot **[adja meg a 8 jegyű kártyaszámot #]** , **[adja meg a következő 8 jegyű kártyaszámot #]** , ... **[#]**

A felhasználói sorszámkat a készülék automatikusan kiosztja a kártyákhoz. A sorszámkok növelése automatikus 1-2000-ig.

3. Kártyák felvétele felhasználói sorszám megadással:

Nyomja meg az **[1]** gombot **[adja meg a felh. számot #]** **[mutassa a kártyát]** , **[adja meg a köv. felh. számot #]** **[mutassa a köv. kártyát]** , ... **[#]**

4. Kártyák felvétele felhasználói sorszám és kártyaszám megadással:

Nyomja meg az **[1]** gombot **[adja meg a felh. számot #]** **[adja meg a 8 jegyű kártyaszámot #]** , **[adja meg a köv. kártyaszámot #]** **[adja meg a köv. 8 jegyű kártyaszámot #]** , ... **[#]**

2

2. Ajtónyitás kártyával és kóddal:

Nyomja meg a **[3]** és **[1]** gombokat , majd a **[#]** gombot

3. Ajtónyitás kártyával vagy kóddal: (Alapbeállítás)

Nyomja meg a **[3]** és **[2]** gombokat , majd a **[#]** gombot

Ajtónyitás idő:

A beállításához lépjen be programozói módba.

Nyomja meg a **[4]** gombot, **[adja meg az időt 0 – 99 mp-ig]**, majd nyomja meg a **[#]** gombot

Megjegyzés: A nyitási idő 0-tól 99 mp-ig állítható, a gyári beállítás 5 mp.

Riasztási idő:

A beállításához lépjen be programozói módba.

Nyomja meg a **[5]** gombot, **[adja meg az időt 0 – 3 percig]**, majd nyomja meg a **[#]** gombot

Megjegyzés: A riasztási idő 0-tól 3 percig állítható, a gyári beállítás 1 perc.

Nyitásérzékelő funkció beállítása:

1. Funkció tiltása (alapbeállítás):

Nyomja meg a **[6]** és **[0]** gombokat, majd a **[#]** gombot.

2. Funkció engedélyezése:

Nyomja meg a **[6]** és **[1]** gombokat, majd a **[#]** gombot.

Riasztás két okból indulhat:

- Ajtónyitás után, ha az ajtó nyitva marad, akkor 1 perc múlva a belső hangszóró megszólal, az ajtó bezárása vagy 1 perc múlva a riasztás leáll.
- Ajtónyitás után 20 másodperccel az ajtó nyílik vagy ajtó feltörés esetén a belső hangszóró megszólal és a riasztás kimenet is kapcsol. A riasztás leállítását lásd. lentebb.

Biztonsági mód beállítás:

1 Normál mód (alapbeállítás)

Nyomja meg a **[7]** és **[0]** gombokat, majd a **[#]** gombot

2 Lezárás mód:

Nyomja meg a **[7]** és **[1]** gombokat, majd a **[#]** gombot

A készülék 10 percre lezár, ha 10 érvénytelen kódot adnak meg vagy folyamatosan érvénytelen kártyát olvasatnak le. Lázart állapotban a készülék nem reagál a gombnyomásokra és a kártyákra.

Működés:

1. Felhasználói kódváltás kártyával: (nem programozói módban)

Nyomja meg a **[*]** gombot, majd **[mutassa a kártyát]** **[adja meg a régi kódot és # gomb]**, majd adja meg az **[új kód és # gomb]** **[új kód ismét és # gomb]**

2 Felhasználói kódváltás felh. sorszámmal:

Nyomja meg a **[*]** gombot, majd adja meg a **[felh. sorszámot és # gomb]**, majd adja meg a **[régí kódot és # gomb]**, majd **[új kód és # gomb]** és **[új kód ismét és # gomb]**

3. Nyitás kártyával:

[Mutassa a kártyát]

4. Nyitás kóddal:

Adja meg a **[felhasználói kódot]** majd nyomja meg a **[#]** gombot

5. Nyitás kártyával és kóddal:

[Mutassa a kártyát], majd adja meg a **[felhasználói kódot]** és nyomja meg a **[#]** gombot

Riasztás törlés

1. A riasztás kimenet és a belső hangszóró riaszt egy időben:

[Mutasson érvényes kártyát] vagy adja meg az **[Adminisztrátor jelszót és # gomb]**

2. Nyitott ajtónál:

Zárja be az ajtót vagy **[Mutasson érvényes kártyát]** vagy adja meg az **[Adminisztrátor jelszót és # gomb]**

Visszajelzések a működésről:

	Piros fény	Zöld fény	Hang	Megjegyzés
Standby (készlet)	Lassú villogás	Ki		
Gombok			Di	
Sikeres művelet	Ki	Be	Di -	
Sikertelen művelet			DiDiDi	
Programozói módba lépés	Be	Ki	Di -	
Programozáskor	On	On		narancs jelzés
Programozásból kilépés	Lassú villogás	Ki	Di -	
Ajtó nyitás	Ki	Be	Di -	
Risztás	Gyors villogás	Ki	Riasztási hang	

Gyári beállítások visszaállítása:


- Kapcsolja le a tápellátást
- Tartsa nyomva a # gombot és kapcsolja vissza a tápellátást
- Hallani fog két „Di” hangot, engedje el a # gombot
- A készülék visszaáll a gyári beállításokra

Figyelem: az Adminisztrátor jelszó és az alapbeállítások visszaállnak a gyári alapra, de a felhasználók nem törlődnek a készülékből

Bekötési segédlet:

Sorszám	Jelzése	Szín	Funkció
1	BELL_A	Rózsaszín	Csengő nyomógomb
2	BELL_B	Világoszöld	
3	D0	Zöld	Wiegand kimenet D0 adat
4	D1	Fehér	Wiegand kimenet D1 adat
5	ALARM	Szürke	Riasztás esetén a kimenet GND-re kapcsolt
6	OPEN	Sárga	Kilépéskérő bemenet (a kilépéskérő gombon (NO) keresztül GND-re kapcsolható, és az ajtó nyílik)
7	D_IN	Barna	A nyitásérzékelőt a barna vezeték és a GND pont közé kell bekötni
8	AC&DC	Piros	9-28 V tápbemenet (+ DC bemenet)
9	AC&DC	Fekete	Tápbemenet GND
10	NO	Kék	NO relé kimenet az ajtónyitáshoz
11	COM	Lila	Relé COM
12	NC	Narancs	NC relé kimenet az ajtónyitáshoz
13	GND	Árnyékolás	

Bekötési segédlet:

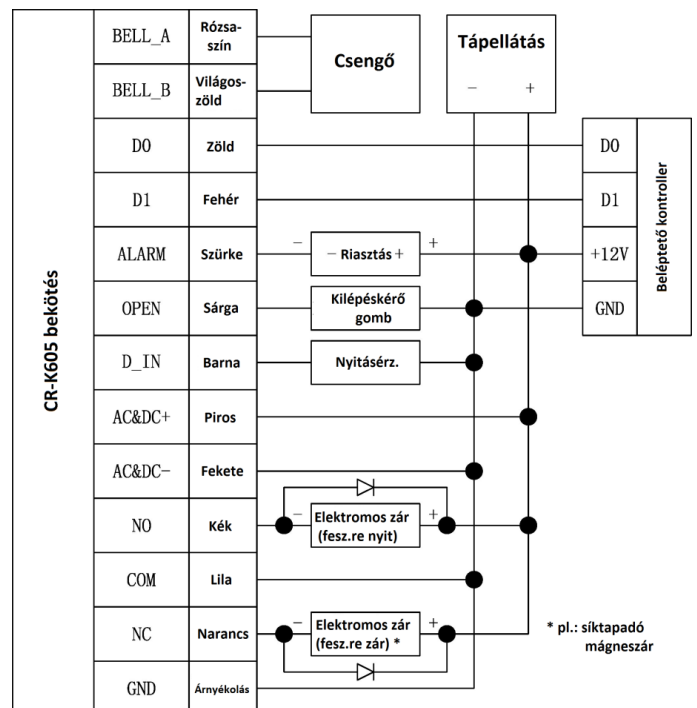

Általános bekötési ábra