

Cryptex CR-K601 Önálló beléptető terminál - Útmutató

Kérjük az üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a dokumentumot!



A CR-K601 egy vandál biztos proximity kártyaolvasó és számbillentyűzetes beléptető egység, amely alkalmas kültéri működésre is. Az egység belépést biztosít a védett területre proximity kártya és/vagy PIN kód használatával.

A doboz a CR-K601 beléptető terminált és az üzembe helyezési útmutatót tartalmazza.


Technikai paraméterek:

- Működési feszültség: 12 VDC
- Nyugalmi áramfelvétel: 40 mA (hozzákapcsolt eszközök nélkül)
- Max. Áramfelvétel: 130 mA (hozzákapcsolt eszközök nélkül)
- Ajtónyitó relé: 5 A (n.o./ n.c)
- AUX relé: 5 A (n.o./ n.c)
- Beépített proximity olvasó (26-bit EM kártyákhoz)
- Működési hőmérséklet: -31C -> +63C
- Méret: 120x76x27 mm
- Súly: 410g

Tulajdonságok:

- Beépített proximity kártyaolvasó (125 KHz, EM ID)
- Beépített számbillentyűzet a programozáshoz és PIN kód bevitelhez
- 8 db beépített AUX mód
- Beépített buzzer
- 2 db állapot LED
- 2 db működési mód (normál / biztonsági)
- 3 db felhasználói szint (normál / biztonsági / mester)
- 4 db ajtónyitási mód (PIN kód, kártya, PIN kód és/vagy kártya)
- Programozható ajtónyitás és csengő idő

Sorkapcsok és bekötés:

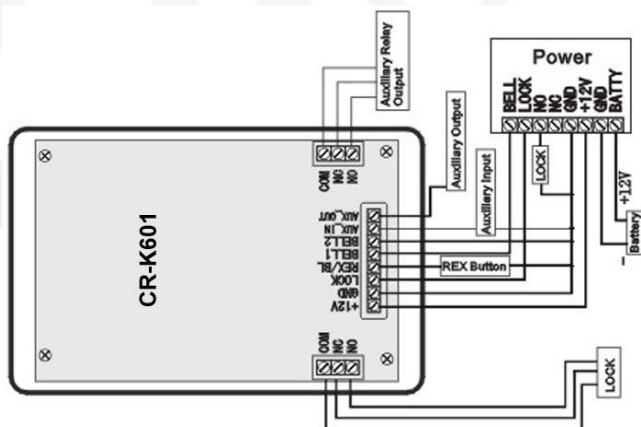

Felhasználók: A CR-K601 beléptető egység max 500 db felhasználót kezel és belépést biztosít 2 db kóddal (elsődleges és másodlagos)

Felhasználói szintek:

- Normál felhasználó: 1 db felhasználói kódja van és csak normál módban léphet be
- Biztonsági felhasználó: 2 db kódja van (elsődleges és másodlagos), ahol a két kód nem lehet ugyanaz. Mindkét működési módban (normál és biztonsági) beléphet
- Mester felhasználó: 2 db kódja van (elsődleges és másodlagos) ugyanazzal a kártyával vagy kóddal. Mindkét működési módban beléphet a kártya vagy kód megadásával.

Működési módok:

- Normál mód: Gyári alap beállítás, az összes felhasználó (normál/biztonsági/mester) beléphet a PIN kód vagy kártya magadásával
- Biztonsági mód: Csak a biztonsági és mester felhasználók léphetnek be. A biztonsági felhasználóknak az elsődleges és másodlagos kódot kell megadni a két kód megadás között max. 10 mp telhet el. A mester felhasználónak vagy az elsődleges vagy a másodlagos kódot kell megadni.

Váltás normál módról biztonsági módra: Adja meg a biztonsági kódot, majd nyomja meg a # gombot

Váltás biztonsági módról normál módra: Adja meg a biztonsági kódot, majd nyomja meg a # gombot (gyári biztonsági kód: 3838)

Programozás bemutatása:

A programozási módba lépés csak normál módból lehetséges.

- Nyomja a # gombot 2 mp-ig
- Adja meg a 4 jegyű programozói kódot

Programozás menü

Menu Number	Menu Description	Factory Settings
1	Chang Open Code	2580
2	Chang Auxiliary Code	0852
3	Chang Program Code	1234
4	Chang Secure Code	3838
6	Change the Lock Strike Release Time and Tamper Stron Time	0005
7	Enrolling Proximity Cards Or PIN Code	
8	Delete Proximity Cards Or PIN Code	
9	Code Assignment with Strike/Auxiliary	
0	Return to Default Factory Setting	

Kilépés programozói módból:

- Nyomja a # gombot 2 mp-ig

Rendszerkód váltás (Chang open code: 2580)

- Lépjen programozói módba
- Nyomja meg az 1-es gombot
- Adja meg az új kódot (4 számjegy és 0000 nem lehet)

Cryptex CR-K601 Önálló beléptető terminál - Útmutató

Aux kód váltás: (Chang Auxiliary code: 0852)

- Lépjen programozói módba
- Nyomja meg a 2-es gombot
- Adja meg az új kódot (4 számjegy)

Programozói kód váltás: (Chang program code: 1234)

- Lépjen programozói módba
- Nyomja meg a 3-es gombot
- Adja meg az új kódot (4 számjegy)

Biztonsági kód váltás: (Chang secure code: 3838)

- Lépjen programozói módba
- Nyomja meg a 4-es gombot
- Adja meg az új kódot (4 számjegy)

Ajtónyitás és szabotázs sziréna idő váltás:

- Lépjen programozói módba
 - Nyomja meg a 6-os gombot
 - 4 számjegy megadása szükséges
1. Első számjegy:
 - 0 : fail safe locks vagy
 - 1 : fail secure locks
 2. Második számjegy:
 - Szabotázs sziréna idő: 1-9 mp
 3. Utolsó 2 számjegy:
 - Ajtónyitási idő: 01-99 mp

Aux bemenetek/kimenetek beállítása:

- Lépjen programozói módba
 - Nyomja meg a 6-os gombot
 - 4 számjegy megadása szükséges
4. Első számjegy: 2
 5. Második számjegy: AUX mód
 6. Utolsó 2 számjegy: AUX beállítás

Auxiliary Mode Quick Reference Guide

Auxiliary Mode	Auxiliary Input	Auxiliary Output Activated On	Aux. Relay	Auxiliary Settings (All times and delays are in seconds)
0	Aux_IN	Valid Code or Aux_IN	N.O.	01 to 99 Aux. Relay Release Time 00 Aux. Relay Toggles
1	Normal/Secure	Valid Code	N.O.	
2		Bell Button	N.O.	
3		Tamper Event	N.C.	01 to 99 Aux. Relay Release Time 00 Aux. Relay activated by Tamper
4	Door Monitor	Direct Shunt	N.O.	01 to 99 Shunt Time
5		Shunt	N.C.	01 to 99 Maximum Shunt Time
6		Forced Door	N.C.	01 to 99 Forced Delay
7		Door Ajar	N.C.	01 to 99 Ajar Delay

Felhasználói kódok felvitele:

Elsődleges kód felvitele:

- Lépjen programozói módba
- Nyomja meg a 7-es gombot
- Adja meg a felhasználó sorszámát 3 számjeggyel (001-500)
- Adja meg a felhasználó kódját (4 számjegy) vagy mutassa a kártyát

Másodlagos kód felvitele:

- Lépjen programozói módba
- Nyomja meg a 7-es gombot

- Adja meg a felhasználó sorszámát 3 számjeggyel (u.a. mint az elsődleges kódnál)
- Adja meg a felhasználó kódját (4 számjegy) vagy mutassa a kártyát

Kódkeresés felvitel: Másodlagos kód felvitele, ha az elsődleges kód már létezik

- Lépjen programozói módba
- Nyomja meg a 7-es gombot
- 000 megadás
- Adja meg az elsődleges kódot
- Adja meg a felhasználó kódját (4 számjegy) vagy mutassa a kártyát

Elsődleges és másodlagos kód törlése: A másodlagos kód automatikusan törlődni fog az elsődleges kód törlésekor

- Lépjen programozói módba
- Nyomja meg a 8-es gombot
- Adja meg a felhasználó sorszámát (3 számjegy)
- Adja meg a felhasználó kódját vagy mutassa a kártyát
- Adja meg a program kódot

Felhasználó törlés:

- Lépjen programozói módba
- Nyomja meg a 8-es gombot
- Adja meg a felhasználó sorszámát
- Adja meg a program kódot

Visszaállítás gyári alapra:

- Lépjen programozói módba
- Nyomja meg a 0-s gombot
- Adja meg a programozói kódot a megerősítéshez

Elfelejtett programozói kód cseréje:

- Teljes táp elvét
- Nyomja meg a REX gombot
- A REX gomb nyomva tartása mellett a tápellátás visszakapcsolása
- REX gomb elengedése
- 15 mp ideig beállíthatja az új programozói kódot, programozói módba lépéshez az alap 1234 kód használható (15 mp után a controller visszatér a létező kódhoz!)

Elfelejtett biztonsági kód cseréje:

- Teljes táp elvét
 - Nyomja meg a REX gombot
 - A REX gomb nyomva tartása mellett a tápellátás visszakapcsolása
 - REX gomb elengedése
 - 15 mp ideig beállíthatja az új biztonsági kódot, (15 mp után a controller visszatér a létező kódhoz!)
1. Adja meg az alap biztonsági kódot (3838)
 2. Nyomja meg a # gombot
 3. Nyomja a # gombot 2 mp-ig
 4. Adja meg az alap programozói kódot (1234)
 5. Nyomja meg a 0-s gombot
 6. Adja meg az alap programozói kódot
 7. Nyomja meg a 4-es gombot
 8. Adja meg az új biztonsági kódot